


NANTES ATLANTIQUE
Procédures moindre bruit et départs initiaux RWY 03/21
Low noise procedures and initial departures RWY 03/21
(Protégés pour CAT A, B, C, D)

ATIS NANTES : 126.925
APP NANTES Approche : 123.75
TWR NANTES Tour : 118.650

VAR 3°W (00)

TA 5000
ALT 90

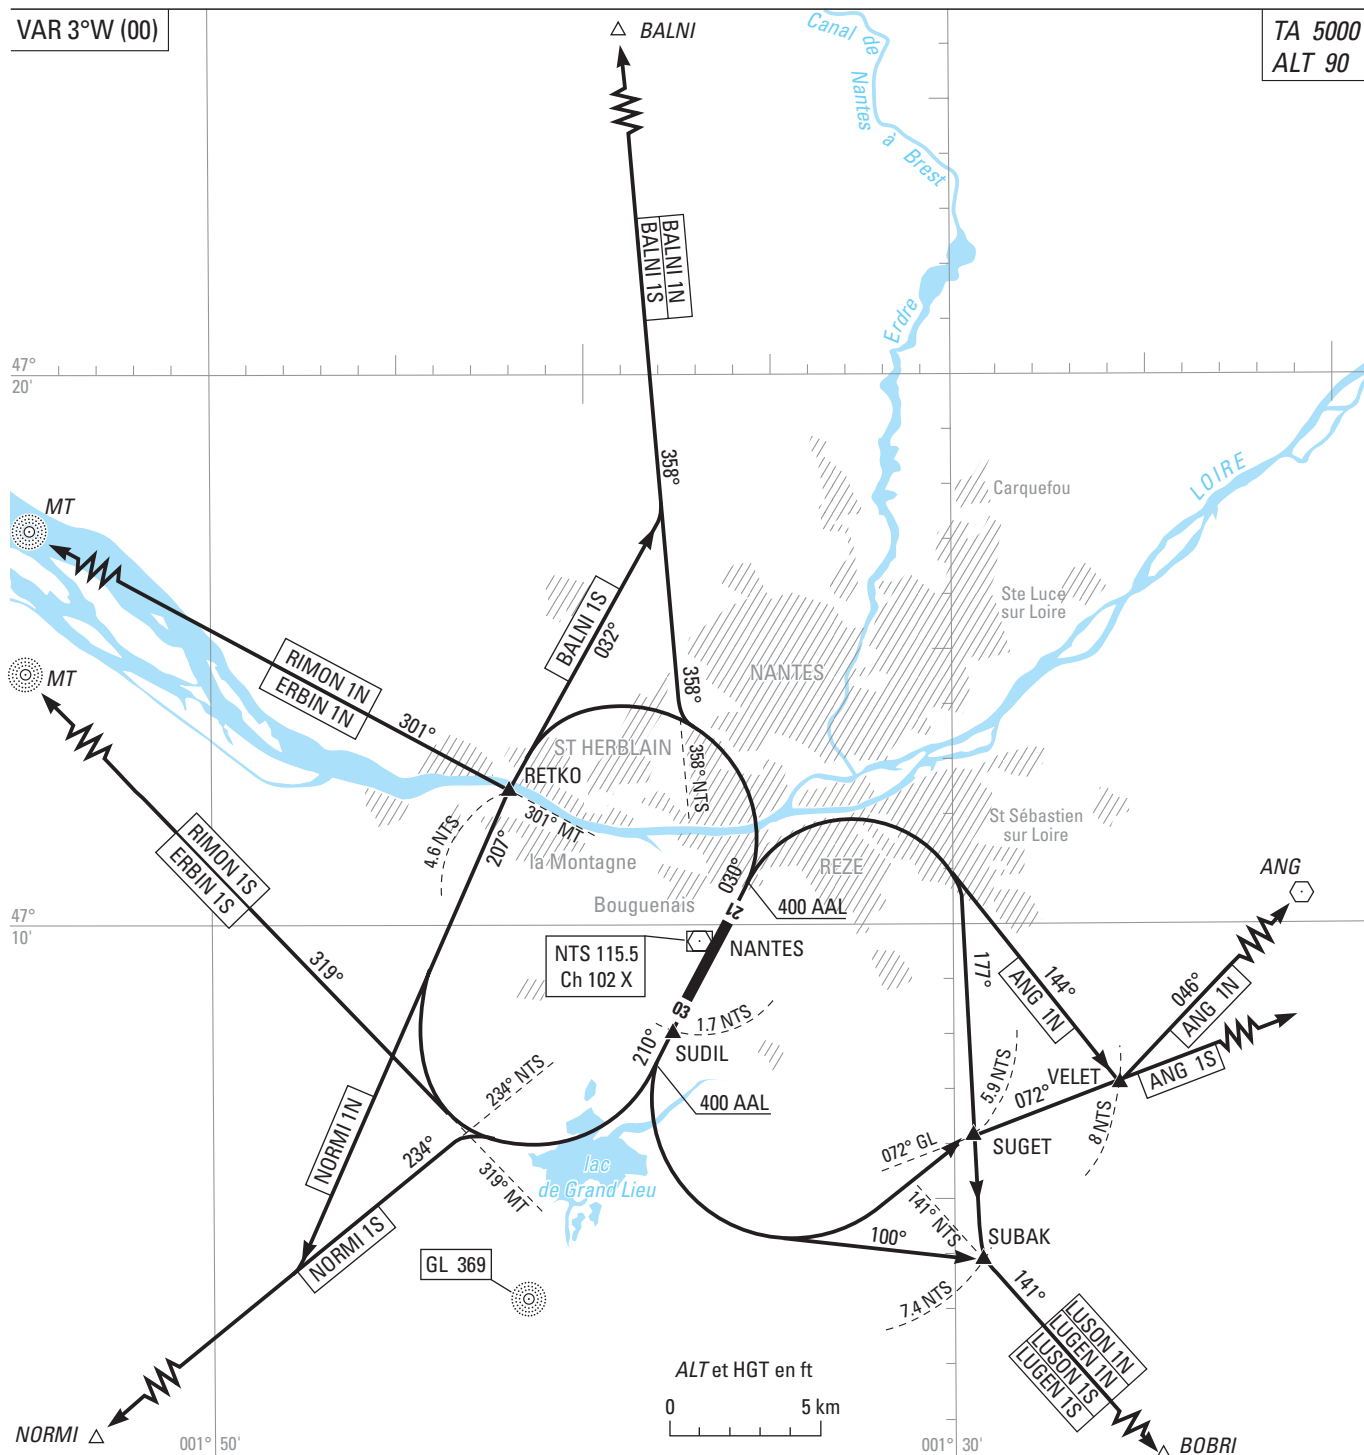

RWY 03 : Monter dans l'axe. A 400 ft AAL, tourner à gauche ou à droite pour suivre le SID approprié, suivre la procédure de décollage NADP.

RWY 03 : Climb straight ahead, at 400 ft AAL, turn left or right to follow appropriate SID, comply with take off procedure NADP.

RWY 21 : Monter dans l'axe, à 400 ft AAL, tourner à gauche ou à droite pour suivre le SID approprié, ne pas tourner avant SUDIL (1.7 NM NTS), suivre la procédure de décollage NADP.


RWY 21 : Climb straight ahead, at 400 ft AAL, turn left or right to follow appropriate SID, do not turn before SUDIL (1.7 NM NTS), comply with take off procedure NADP.

NANTES ATLANTIQUE
SID RWY 03
(Protégés pour CAT A, B, C, D)

ATIS NANTES : 126.925
APP NANTES Approche : 123.75
TWR NANTES Tour : 118.650

VAR 3°W (00)

TA 5000

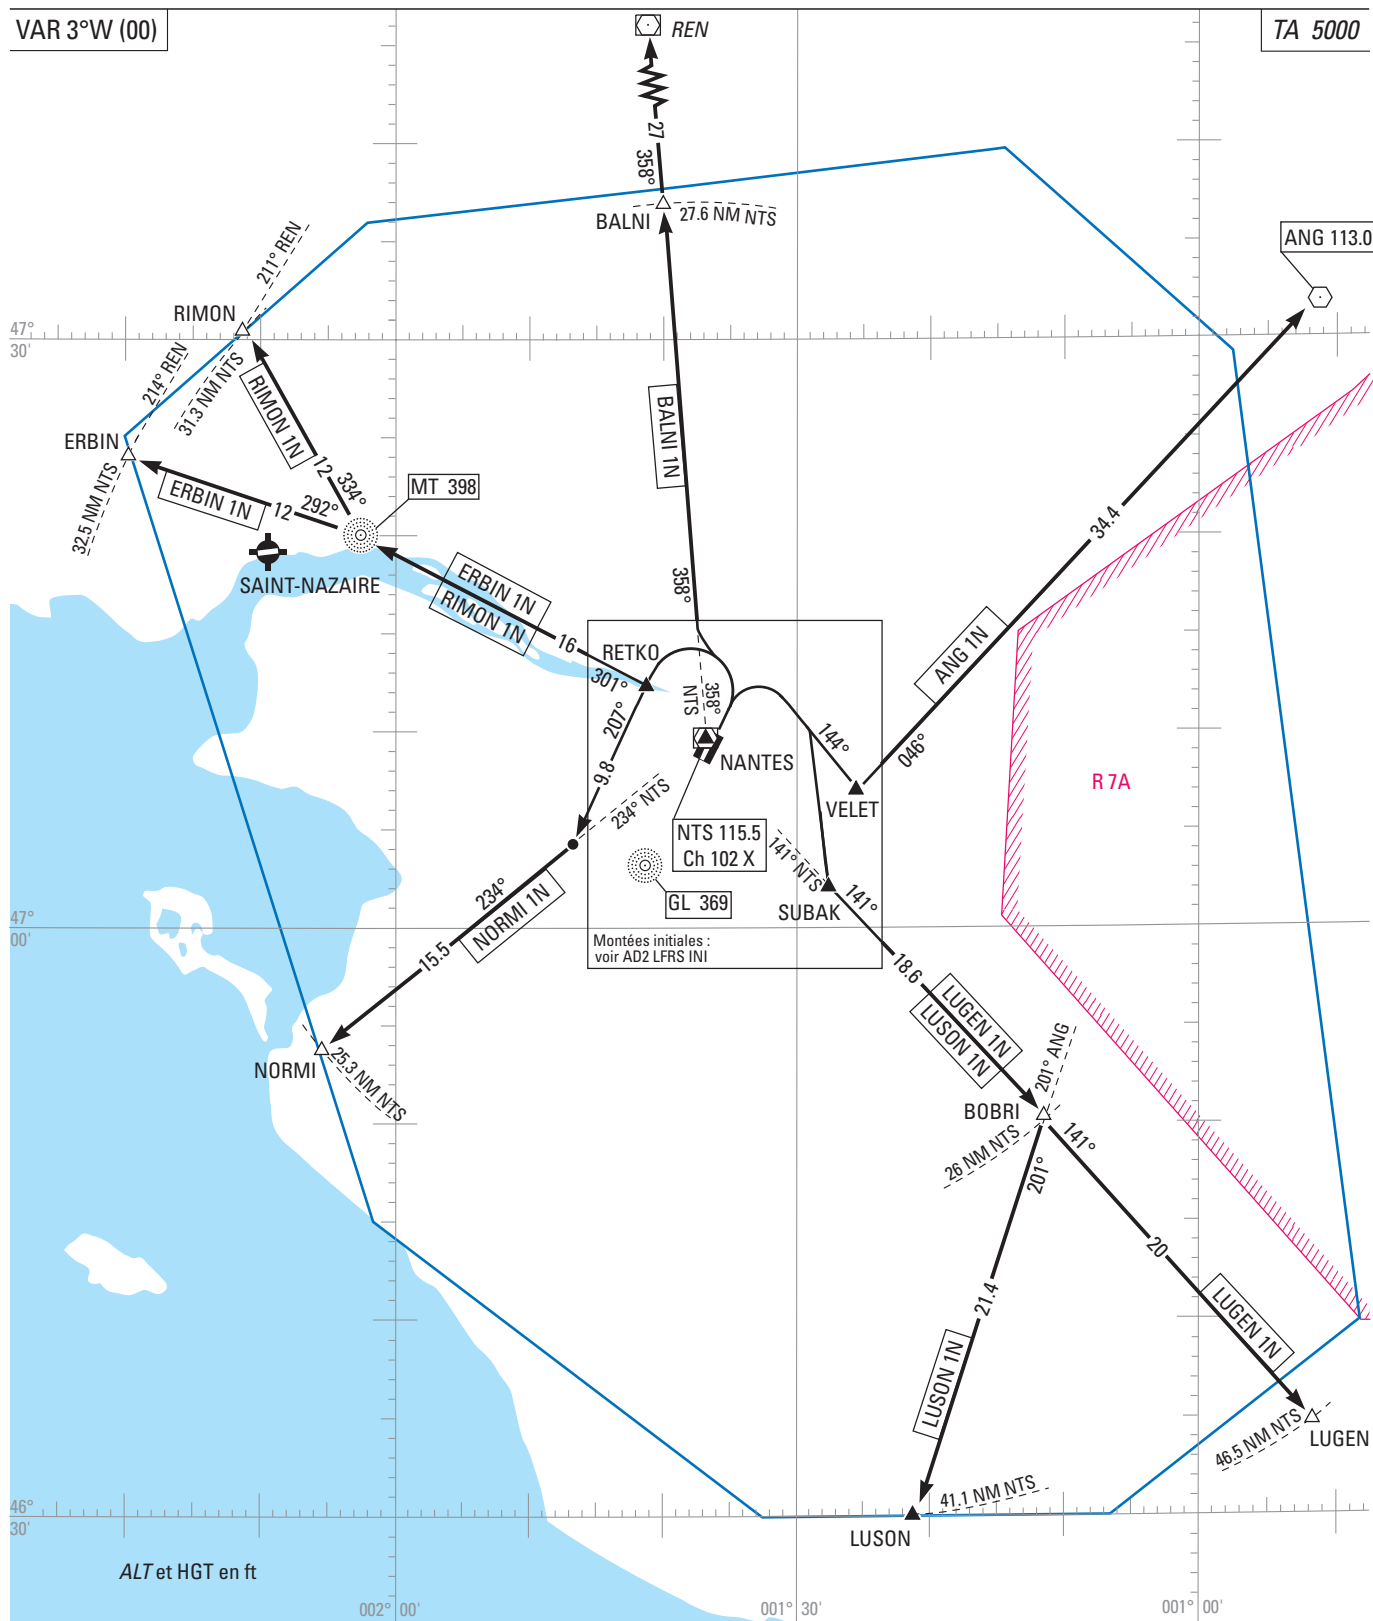

NANTES ATLANTIQUE
SID RWY 21
(Protégés pour CAT A, B, C, D)

ATIS NANTES : 126.925
APP NANTES Approche : 123.75
TWR NANTES Tour : 118.650

VAR 3°W (00)

TA 5000

